

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Сайт: www.mokasfx.com

Э.почта: info@mokasfx.com

МОКА SFX®

АУДИВИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ СЦЕНЫ

ПРОДУКТ: 2-ГОЛОВОЙ LED ГЕНЕРАТОР
МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ И ДЫМА
МОДЕЛЬ: МК-B13A

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



ВЕРСИЯ 2.0

1.Предупреждение

Дымовое пузырьковое устройство должно быть расположено на расстоянии не менее 100 см от горючих материалов, таких как занавески, книги и т.д. Убедитесь, что корпус случайно не может быть потрогнут.

Используйте только жидкость для тумана и пузырьков, рекомендованную вашим продавцом.

Недостаточно качественная жидкость может вызвать постоянный ущерб, негативный эффект, засорение, выбрасывement неиспарившейся жидкости и т.д. Никогда не добавляйте горючие жидкости (масло, газ, парфум) в жидкость для тумана.

Всегда поддерживайте достаточный уровень жидкости в баке. Использование устройства без жидкости приведет к повреждению насоса и нагревателя.

Не заслоняйте отверстия на верхней части корпуса, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.

Не ставьте на дымовое устройство никаких предметов.

Только для внутреннего использования.

Во время установки никто не должен стоять под местом монтажа.

Перед первым использованием устройство должно быть проверено квалифицированным специалистом.

Устройство содержит части, которые находятся под напряжением. Не открывайте устройство.

Никогда не подключайте и не отсоединяйте устройство мокрыми руками.

Если вилка и/или сетевой провод повреждены, они должны быть отремонтированы квалифицированным техником.

Если устройство повреждено настолько, что видны внутренние части, не подключайте его к розетке сети. Оно должно быть отремонтировано квалифицированным техником.

Подключайте это устройство только к заземленной розетке сети 220 - 240Vac/50Hz.

Всегда отсоединяйте устройство во время грозы или когда оно не используется.

Если устройство долгое время не использовалось, может образоваться конденсат внутри корпуса. Пожалуйста, дайте устройству нагреться до комнатной температуры перед использованием.

Когда отсоединяете устройство от сети, всегда тяните за вилку, никогда не за провод.

Чтобы предотвратить падение устройства, нужно установить крепеж для безопасности. Это может быть прочная цепь, стальной кабель и т.д., который должен быть прикреплен отдельно от монтажного кронштейна.

Прилагаемый кронштейн является основным крепежом и должен быть использован для твердого монтажа светового эффекта.

Чтобы избежать а.сidents в общественных помещениях, необходимо выполнить местные правовые требования и правила безопасности/предупреждения.

Не смотрите на светодиодную лампу.

Удерживайте устройство вне досягаемости детей.

2.Установка и использование

Подключайте дымовое пузырьковое устройство только к заземленной розетке сети или удлинителю! Внимание: Кабель питания может быть заменен только оригинальным заменительным.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ДО ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТИ.
НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТЫ БЕЗ ЖИДКОСТИ.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ЖИДКОСТЬЮ ПРОДАВЦА.**

Используйте только оригинальную жидкость, которая экологически чиста и не оставляет осадков.

Не заслоняйте отверстие на верхней части корпуса, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Тепловой элемент дымовой машины генерирует тепло, которое необходимо выводить.

Не ставьте на дымовую машину никаких предметов.

Способ использования:

Шаг 1: Разместите устройство на ровной поверхности и в достаточно большом пространстве с открытым пространством не менее 50 см вокруг устройства. Шаг

2: Заполните бак для жидкости жидкостью для пузырьков и тумана.

Шаг 3: Подключите сетевой провод к розетке и включите устройство.

Переключите выключатель питания в положение «ON». Дисплей на светодиодах загорится и покажет «Warming up», через несколько секунд жидкостный кристаллический дисплей (LCD) покажет «READY».

Шаг 4: Используйте панель жидкостного кристаллического дисплей (LCD).

Установите устройство в желаемый режим работы.

Шаг 5: Выключите устройство. Переключите выключатель питания в положение «OFF» и извлеките сетевой провод из розетки.

Шаг 6: Перед транспортированием устройства, опустошите бак, подсоединив трубку к отводным клапанам.

3.Инструкции по эксплуатации:

Когда дисплей показывает «READY», вы можете начать работу дымового-туманового устройства, регулируя настройки через панель жидкостного кристаллического дисплей (LCD). Через кнопку Меню можно регулировать желаемые настройки. После нажатия кнопки Меню дисплей показывает следующие настройки:.

Man Vol Out xxx% /Выходной объем вручную xxx%


Регулируйте ручной объем вывода в пределах от 0% до 100% с помощью кнопок «Вверх/Вниз».

Interval Set xxxS /Интервал настройки xxxS

Регулируйте интервал между каждым выпуском тумана в пределах от 1 до 100S с помощью кнопок «Вверх/Вниз».

Duration Set xxxS /Длительность настройки xxxS

Регулируйте длительность каждого выпуска тумана в пределах от 1 до 100S.

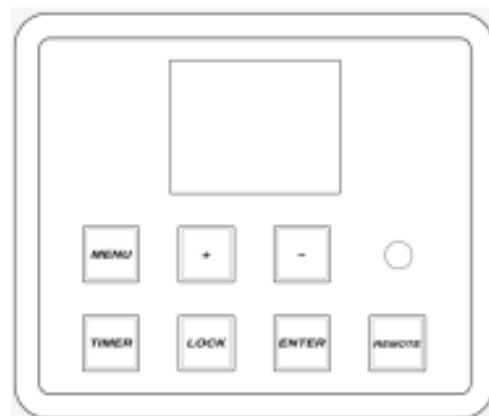

Volume Out xxx%/Объем вывода xxx%

Регулируйте объем вывода во время работы таймера в пределах от 0% до 100%.

DMX 512 #xxx

Регулируйте адрес DMX для управления по DMX.

Wind For Class xx/Ветер для класса xx

Регулируйте ручную скорость ветра в пределах от 0 до 10 с помощью кнопок «Вверх/Вниз».

LED Pro Set xx/Настройка программы светодиодов xx

Регулируйте программу светодиодов в пределах от 0 до 11.

LED Spe xxx/Скорость светодиодов xxx

Регулируйте скорость/мигалку/затухание программы светодиодов в режиме программы светодиодов.

LED Sync Set Yes or No/Настройка синхронизации светодиодов Да или Нет

Регулируйте режим светодиодов. Да = Светодиоды работают вместе с выпуском дыма, Нет = Светодиоды всегда включены.

Temper Max xxx/Максимальная температура xxx

Регулируйте температуру нагревательного элемента в пределах от 110 до 400 с помощью кнопок «Вверх/Вниз».

Bubble Set xx/Настройка пузырьков xx

Регулируйте скорость колеса для пузырьков в пределах от 0 до 10 с помощью кнопок «Вверх/Вниз».

Down Fan Set xx/Настройка нижнего вентилятора xx

Регулируйте скорость нижний вентилятор в пределах от 0 до 10 с помощью кнопок «Вверх/Вниз».

Motor Set xx/Настройка мотора xx

Регулируйте скорость мотора в пределах от 0 до 10 с помощью кнопок «Вверх/Вниз».

УПРАВЛЕНИЕ ТАЙМЕРОМ

Нажмите кнопку «Таймера» для активации функции таймера. Дисплей покажет настроенный интервал, а устройство будет отсчитывать секунды вниз до «0». После этого выпуск тумана запускается с объемом, настроенным в разделе «Выход таймера». Длительность зависит от настроек, сделанных в разделе «Настройка длительности». Если вы хотите деактивировать функцию таймера, нажмите кнопку «Таймера» еще раз.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (100%-ый вывод)

Нажмите кнопку «Ручной» для немедленного запуска выпуска тумана с объемом 100%. Отпустите кнопку «Ручной» для остановки выпуска тумана.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (БЛОКИРОВАННО)

Нажмите кнопку «Блокировки» для немедленного запуска выпуска тумана с объемом, настроенным в разделе «Выход объема». Нажмите кнопку «Выход объема» еще раз для остановки выпуска тумана.

4.УПРАВЛЕНИЕ DMX:

Подключите машину непосредственно к контроллеру DMX или в DMX-луп с несколькими эффектами DMX. Машина использует разъем 3-контактный XLR для подключения DMX.

НАСТРОЙКА АДРЕСА:

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» несколько раз, пока на дисплей не появится «Адд». С помощью кнопок «Вверх/Вниз» можно настроить начальный адрес. Начальный адрес определяется как первый канал, на который машина будет реагировать. Проверьте, чтобы не использовались перекрывающиеся каналы!

DMX Канал	Функция	Информация об адресе
DMX Канал 1	Режим пузырей	000: выкл., 001-255: регулировка (0-100%)
DMX Канал 2	Режим дымовых пузырей	000: выкл., 001-255: регулировка (0-100%)
DMX Канал 3	Режим дым-генератора	000: выкл., 001-255: регулировка (0-100%)
DMX Канал 4	Регулировка скорости вентилятора	000-024: выкл., 025-255: скорость (мин.→макс.)
DMX Канал 5	Диммер (яркость)	000: нет функции, 001-255: 0-100% (темнее→ярче)
DMX Канал 6	Красный светодиод	000: нет функции, 001-255: 0-100% регулировка
DMX Канал 7	Зелёный светодиод	000: нет функции, 001-255: 0-100% регулировка
DMX Канал 8	Синий светодиод	000: нет функции, 001-255: 0-100% регулировка
DMX Канал 9	Белый светодиод	000: нет функции, 001-255: 0-100% регулировка
DMX Канал 10	Стробоскоп	000-002: выкл., 003-255: эффект (медленно→быстро)
DMX Канал 11	Скорость цветовых макросов	000-002: нет функции, 003-255: скорость (медленно→быстро)

5.Безопасный дистанционный пульт



A: ВКЛ / ВЫКЛ

B: ВКЛ / ВЫКЛ

C: Увеличить выводный объем

D: Уменьшить выводный объем

6. Техническое обслуживание

Заполнение резервуара для жидкости следует выполнять осторожно. Сначала отсоедините вилку от сети! Затем открутите крышку резервуара и заполните его с помощью подходящей воронки. Используйте только оригинальную жидкость. Эта жидкость экологически безопасна, биоразлагаема и при правильном использовании не оставляет осадков. Убедитесь, что жидкость для тумана не становится загрязненной, закройте крышку банки с жидкостью и правильно закройте бак после заполнения. После 40 часов работы дымовое пузырьковое устройство должно быть очищено, чтобы избежать накопления в устройстве, насосе и нагревателе.

Процедура очистки:

- Выполняйте процедуру очистки в хорошо вентилируемом помещении.
- Удалите жидкость для тумана из бака, добавьте раствор для очистки в бак.
- Включите дымовое устройство и подождите, пока оно нагреется.
- Нажмите кнопку для перекачивания жидкости через устройство.
- Выполняйте вышеописанную операцию, пока бак не станет пустым.
- Заполните бак жидкостью для тумана.

7. Характеристики

4-Головой LED Генератор Мыльных Пузырей и Дыма

Напряжение питания	220 - 240VAC / 50 - 60Hz
Емкость бака	4.5L
Нагревательный элемент	900W
Количество цветов	4 (Красный, Зеленый, Синий, Белый)
Количество светодиодов	24 × 3W 3-в-1
Количество DMX-каналов	11
DMX	Режим автономной работы
Вход/Выход DMX	3 или 5 пинный XLR
Контроллер	DMX512 / Пульт ДУ / Ручной режим
Габариты упаковки	51.5x41.5x47.5см
Вес нетто	11.5кг
Транспортный вес	20.4кг