

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Сайт: www.mokasfx.com

Э.почта: info@mokasfx.com

МОКА SFX®

АУДИВИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ СЦЕНЫ

ПРОДУКТ: ГЕНЕРАТОР ОГНЯ НА ЛПГ

МОДЕЛЬ: H-E01A

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВЕРСИЯ 2.0

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочитайте эту инструкцию внимательно перед установкой и/или использованием данного продукта. Непрочтение инструкции и невыполнение распечатанных указаний могут привести к телесным повреждениям и/или повреждению продукта.

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем! Спасибо за покупку у нас.

Эта инструкция содержит всю необходимую информацию для предполагаемого использования оборудования. Отклонение от описанного предполагаемого использования может привести к опасной ситуации и/или повреждению имущества.

Эта инструкция включает примечания и предупреждения о безопасной эксплуатации оборудования.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Не несет ответственности за претензии третьих лиц, возникающие в результате несанкционированного использования и использования, не соответствующего указанному в инструкции и общим условиям, зарегистрированным в Торговой палате.

См. дополнительно общие условия, которые доступны бесплатно по запросу. Хотя при составлении инструкции было приложено значительные усилия для обеспечения правильного и полного описания всех компонентов, она может все же содержать ошибки и неточности.

Если вы обнаружите какие-либо ошибки или неточности в инструкции, мы будем благодарны, если вы сообщите нам об этом. Это помогает нам дальнейшее улучшение нашей документации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Продукт	Название продукта	Генератор огня на ЛПГ
	Тип продукта	Пламя
Габариты машины	Длина (мм/дюймы)	185/7,28
	Ширина (мм/дюймы)	185/7,28
	Высота (мм/дюймы)	295/11,62
Нетто- вес	Пустой вес (кг/фунт)	4.5
Окружение	Минимальная температура	-10/14
	Максимальная температура	70/158
	Влажность (относительная)	20% - 90% (не конденсирующая)
Электричество	Входное напряжение (Vac)	AC 110-220V
	Частота напряжения	60-50 Hz
	Канал DMX	2
	Потребление энергии (Vac)	80W
Высота распыления	Максимальная высота (м/фт)	2/6
Давление	Максимальное давление	8 кг/см ²

ВВОД И ВЫВОД

Вы можете выбрать ЛПГ в качестве входной жидкости.

Максимальная высота вывода зависит от типа входного давления жидкости. Вывод имеет максимальное расстояние 2 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ветер и другие погодные условия будут влиять на расстояние вывода. Представленные значения являются приблизительными.

1 БЕЗОПАСНОСТЬ

Генератор огня на ЛПГ разработан и изготовлен таким образом, что его можно использовать безопасно. В частности, это относится к использованию, ситуациям и инструкциям по устройству, как описано в данной документации. Все лица, уполномоченные использовать генератор огня на ЛПГ, обязаны прочитать и соблюдать инструкции в этой инструкции.

Генератор огня на ЛПГ должен быть размещен и использован в окружающей среде, которая желательна:

Имеет достаточно постоянную температуру между 0 и 30 °C.

Имеет относительную влажность, не превышающую максимум 75%.

Относительно свободна от пыли, коррозионных газов и высоких концентраций органических паров.


Не содержит никаких источников вибраций среде.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Генератор огня на ЛПГ должен использоваться только тогда, когда в опасной зоне нет людей, животных или горючих предметов. опасная зона представляет собой цилиндрическое пространство вокруг устройства с радиусом трех метров. См. также красную затененность на рисунке (не в масштабе).

Убедитесь, что генератор огня на ЛПГ недоступа для детей, неуполномоченных лиц или животных!

Не трогайте генератор огня на ЛПГ, когда он работает или включена. Даже если устройство не работает, оно может быть готово к активации.

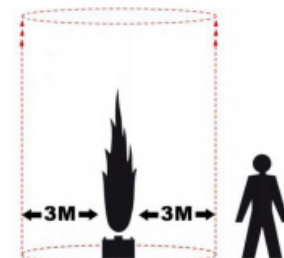

Безопасные устройства не должны быть удалены или выведены из строя.

Все необходимые безопасные устройства должны быть в хорошем техническом состоянии и функционировать должным образом.

Убедитесь, что в окружающей среде есть достаточное освещение.

Сохраните рабочее место в чистоте.

Только уполномоченные лица могут работать с генератором огня на ЛПГ.

Запрещается использовать генератор огня на ЛПГ в окружающей среде, содержащей горючих газы или жидкости.

Всегда получайте разрешение от пожарной службы на использование генератора огня на ЛПГ в желаемом месте.

2 ОСОБЕННОСТИ

Генератор огня на ЛПГ имеет безопасные функции. Одна из этих функций проверяет, является ли генератор огня на ЛПГ наклоненным или подвергается ли он ударам. В этих случаях генератор огня на ЛПГ автоматически останавливается и невозможно будет создать пламя.

3 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- а. Пожалуйста, откройте дверь генератора огня на ЛПГ, поместите банки жидкости для пламени на держатель, убедитесь, что банка жидкости правильно закреплена. Далее закройте дверь генератора огня на ЛПГ.
- б. Пожалуйста, подключите питание для генератора огня на ЛПГ, включите выключатель. Подключите генератор к кабелю сигнала DMX и контроллеру DMX, установите адрес DMX. Генератор будет проводить самообследование по DMX, и индикатор обнаружения будет мигать. Когда подключен кабель сигнала DMX, дисплей будет гореть. В противном случае дисплей не будет светиться.
- в. После того, как вы подготовили генератор огня на ЛПГ и правильно установили адреса DMX, вы можете свободно работать с генератором огня на ЛПГ.
- г. Вы ранее установили "безопасный" канал для генератора огня на ЛПГ, так что устройство должно быть все еще в безопасном режиме. Теперь вы

выводите его из безопасного режима, установив канал 1 в диапазоне между 102 и 153. Индикаторная лампа генератора огня на ЛПГ будет мигать по очереди.

Режим 2 Канала:

Канал 1: Канал безопасности.

Канал 2: Распылять пламя.

4 ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- a. Убедитесь, что адреса DMX установлены в безопасный режим.
- b. Выключите кнопку питания генератора огня на ЛПГ и отсоедините кабель питания CON и разъемы DMX.
- c. Подождите пятнадцать минут, пока генератор огня на ЛПГ остынет, прежде чем извлекать баллончик и упаковывать жидкость для пламени.

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Использование поврежденного или неправильно установленного оборудования может привести к смерти, серьезным повреждениям или повреждению имущества. Всегда тщательно осматривайте оборудование перед эксплуатацией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несанкционированная эксплуатация оборудования может привести к смерти, серьезным повреждениям или повреждению имущества. Никогда не оставляйте оборудование и выключатель питания без присмотра, когда оборудование готово к использованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда устанавливайте жидкость вывода перед эксплуатацией оборудования.

6 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для достижения максимальной срока службы оборудования необходимо регулярно очищать оборудование и проверять, работает ли оно правильно.

Свяжитесь с нами, если оборудование не работает правильно.

ОПАСНОСТЬ Не заменяйте детали самостоятельно; всегда консультируйтесь с нами.

7 УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Всегда обращайтесь к нам, если возникнут какие-либо неисправности или ошибки, которые невозможно устранить с помощью инструкций, описанных в данном руководстве.

8 ПРАВИЛЬНОЕ УТОЛЬЩЕНИЕ



Этот символ на продукте и/или сопровождающих документах означает, что использованные электрические и электронческие продукты (WEEE) не должны смешиваться с обычным бытовым мусором. Для правильного обращения, восстановления и переработки, пожалуйста, принесите этот продукт на специально обозначенные пункты сбора, где он будет принят бесплатно.

Альтернативно, в некоторых странах вы можете вернуть свои продукты к местному продавцу при покупке эквивалентного нового продукта.

Правильное утилизация этого продукта поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить любые потенциальные негативные эффекты на здоровье человека и окружающую среду, которые могут возникнуть в противном случае из-за неправильной обработки мусором.

Пожалуйста, свяжитесь с местными органами власти для получения дополнительных деталей о ближайшем специально обозначенном пункте сбора.

В соответствии с национальным законодательством могут быть применены штрафы за неправильное утилизация этого мусором.

MOKA SFX®

Сайт: www.mokasfx.com

Э.почта: info@mokasfx.com